

Tenveo IP 搜索工具使用指南

01 功能概述

IP搜索: 自动扫描当前局域网内所有在线的腾为设备，并列出它们的当前IP地址、MAC地址（物理地址）、网关等信息。

修改IP: 允许用户为搜索到的设备分配新的静态IP地址。

访问Web: 快速在默认浏览器中打开所选设备的后台管理界面。

(注: IP搜索工具仅支持腾为设备, 且相机版本需为V1.2.02及更高版本, 控制键盘版本需为V5.4.6及更高版本)

02 安装步骤

1、工具安装包路径: 通过 <https://cn.tenveo.com/download/>或右侧二维码下载IP搜索工具安装包。

2、工具安装步骤:

- ① 双击运行安装程序;
- ② 指定安装路径（默认路径为C盘），点击【Next】;
- ③ 勾选“创建桌面快捷方式”选项（默认已勾选），点击【Next】;
- ④ 确认安装信息无误后，点击【Install】，等待安装完成（约3秒）;
- ⑤ 安装完成后，可以选择是否立即启动该工具（默认勾选【Launch IP Search Tool】），确认设置后点击【Finish】即可结束安装流程。

3、安装完成后，系统将在桌面自动创建腾为助手的快捷方式图标（默认已勾选）。



03 详细操作步骤

第1步: 电脑连接网络，双击运行腾为IP搜索工具，首页面如下:

第2步: 搜索设备 (注:请确保要搜索的腾为设备已连接网络)

在工具主界面上，点击【Search】（搜索）按钮，下方列表会刷新并显示出所有找到的腾为设备，支持跨网段搜索。

Device: 显示搜索出的腾为设备总数。

Conflicts: 显示IP冲突设备数。

搜索出的设备列表中包含以下信息:

IP Address: 设备当前的IP地址（例如 192.168.0.206）。

Mac Address: 设备的唯一物理地址。

Subnet Mask: 子网掩码。

Gateway: 网关地址。


IP Research Tool v0.0.3

Device:2Conflicts:0Search

MAC	IP	Submask	Gateway		
3c:b4:3d:00:22:49	192.168.0.59	255.255.255.0	192.168.0.1	Modify	Access Web
3c:b4:3d:00:22:50	192.168.3.59	255.255.255.0	192.168.3.1	Modify	Access Web

第3步：修改设备IP地址与电脑IP网段保持一致，即可登录设备后台。

首先，需确认电脑的IP网段，找到电脑中【网络与Internet】设置，查看电脑连接的网络信息；

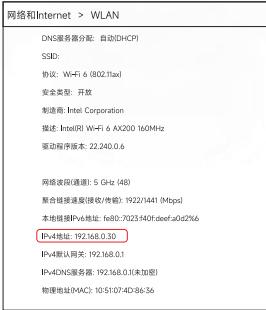

其次，在设备列表中，选中一台您想要修改IP的设备，点击【Modify】，显示以下页面，修改所选设备的IP地址和默认网关，使其与电脑IP网段保持一致；例如，电脑IP地址是 192.168.0.30，修改设备的IP和默认网关也必须是 192.168.0.XXX（XXX是2-254之间未被其他设备占用的数字）

MAC Address

3c:b4:3d:00:2c:04

IP Address

192.168.5.17

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.5.1

Cancel

Confirm

修改前

MAC Address

3c:b4:3d:00:2c:04

IP Address

192.168.0.17

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.0.1

Cancel

Confirm

修改后

设置好新IP后，点击 【Confirm】完成修改，设备会重启以应用新的IP配置，设备列表会显示修改后的IP信息。

第4步：访问设备Web后台在设备列表中，选中已修改IP的设备。点击 【Access Web】（访问Web）按钮。您的默认网页浏览器(如Chrome, Edge)会自动打开，并跳转到该设备的后台登录页面。输入设备的用户名和密码即可进行高级设置，如观看实时画面、控制云台、调整图像参数等。